


BOITE A ONGLETS

pour aptitude au brasage des tubes cuivres.

Référence : 04P940010

Etudié en collaboration avec GRDF Services Grand Toulouse.

Outillage de découpe des tés lors du contrôle des aptitudes au test de brasseur sur cuivre.

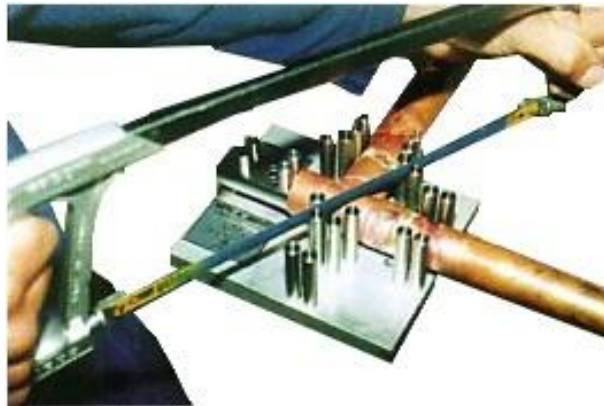

PRINCIPE :

- Positionner l'appareil dans l'étau,
- Mettre en place le té brasé dans l'appareil, avancer le mors mobile (Rep. **1**) dans le té et serrer sa vis, puis procéder aux découpes selon l'ordre indiqué sur le schéma ci-dessous (et représenté sur la boîte à onglets).
- Les coupes longitudinales **3** et **4** ne sont réalisées que partiellement afin d'ouvrir les pièces à plat.

